スイートプリキュア♪

©ABC・東映アニメーション

取扱説明書 ヒーリングチェスト

不思議なタッチ鍵盤♪

対象年齢3才以上

●取扱説明書のイラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

BANDAI 2011 MADE IN CHINA

セット内容

- ヒーリングチェスト本体 …… 1個
- クレッシェンドジュエル …… 1個
- 取扱説明書（本書）…… 1枚

ヒーリングチェストとは…

けんばんをタッチすると、音と光でピアノあそびやゲームを楽しむことができます。

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- 取扱説明書（本書）を必ずお読みください。
- ボタン電池を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ぶつけたり、ふりまわすなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服についたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。
- +ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 長時間使用しない場合はスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと液もれの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

- クレッシェンドジュエルにセットされている電池はテスト用です。
- LEDの光が弱くなったり、音が小さくなったり、聞こえにくくなったら電池を交換してください。
- 本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- けんばんの上にシールなどを貼らないでください。反応がわるくなる恐れがあります。
- 本品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 緩衝材、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。
- 本品の音程は正確な音程とは多少異なります。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

各部の名前

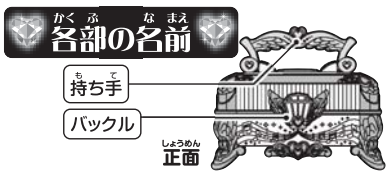

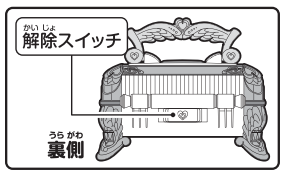

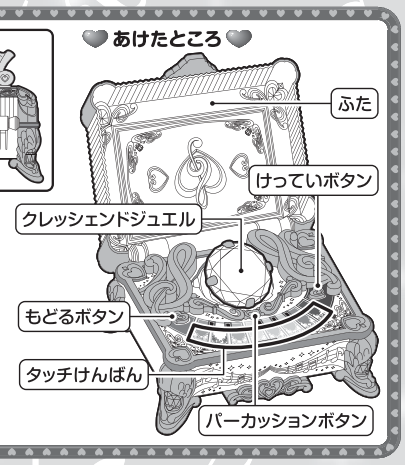

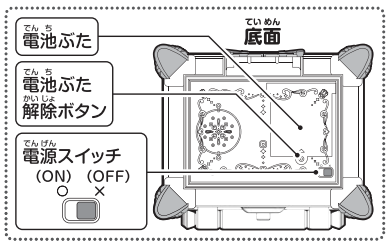

ふたのあけかた

バックルを矢印の方向にスライドさせて、ふたを持ち上げてください。

あそぶ前の準備

電池の入れ方

※電池交換は保護者の方が行ってください。

①本体底面の電池ぶた解除ボタンを細い棒などで押しながら、
②電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。

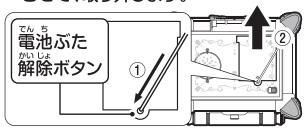

③新しい単三乾電池3本（別売り）の⊕⊖（プラスマイナス）の向きを間違えないように入れてください。
④電池ぶたを閉じます。

電源の入れ方

本体底面にある電源スイッチを矢印の方向にスライドさせて○（ON）にします。LEDがピンクに光って**「キュアメロディだよ」**と言うよ♪

※電源スイッチは本体のふたを閉じて入れてください。けんばんの反応が悪くなる場合があります。

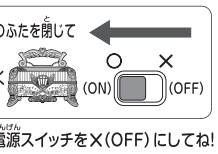

※あそびおわったら電源スイッチを×（OFF）にしてね！

クレッシェンドジュエル

はずしかた・セットのしかた

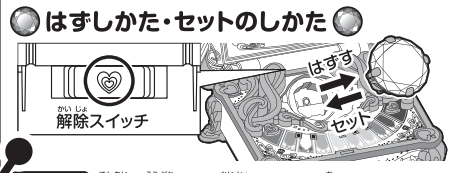

はずしたいとき 本体の裏側にある解除スイッチを押しながら、クレッシェンドジュエルを矢印の方向に引き抜きます。

セットしたいとき クレッシェンドジュエルの正面を下にし、カチッと音がするまではめ込みます。

はじめてあそぶ時

クレッシェンドジュエルの裏側にある絶縁シートを抜き、リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

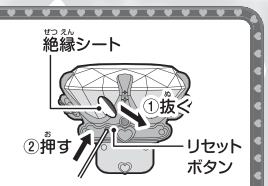

電池交換のしかた

※電池交換は保護者の方が行ってください。

①電池ぶたのネジをドライバーを使って矢印の方向にまわし、電池ぶたをはずします。
②古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個（LR44・別売り）を⊕⊖の向きに注意してセットし、電池ぶたを元のように閉じます。
③リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

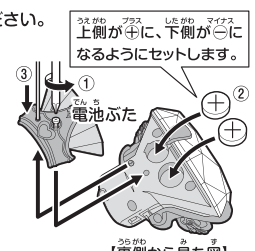

はずしかた・セットのしかた

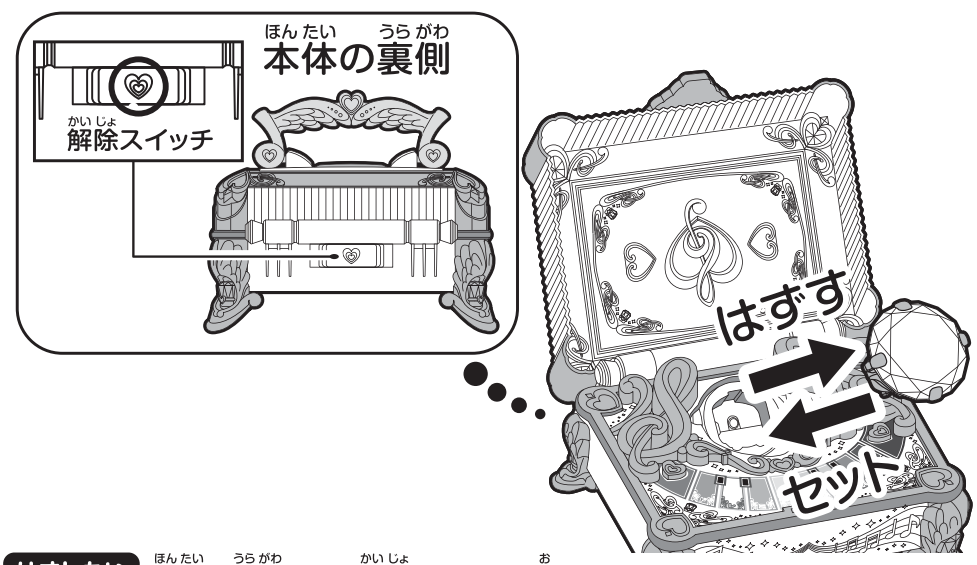

はずしたいとき 本体の裏側にある解除スイッチを押しながら、クレッシェンドジュエルを矢印の方向に引き抜きます。

セットしたいとき クレッシェンドジュエルの正面を下にし、カチッと音がするまではめ込みます。